


# Aide au montage


## Profilé claire-voie

### 20,5 x 81 mm

État : 22.02.2022 | FR

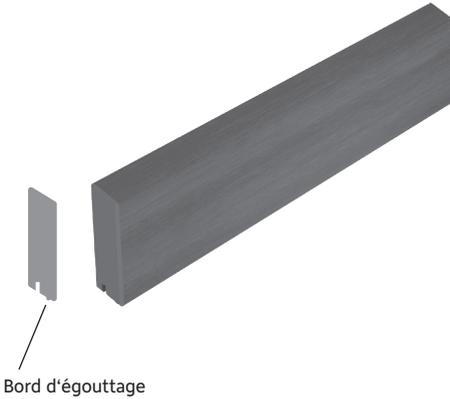

Les vis de fixation doivent être adaptées à la sous-construction. L'aboutage frontal doit être d'au moins 8 mm.

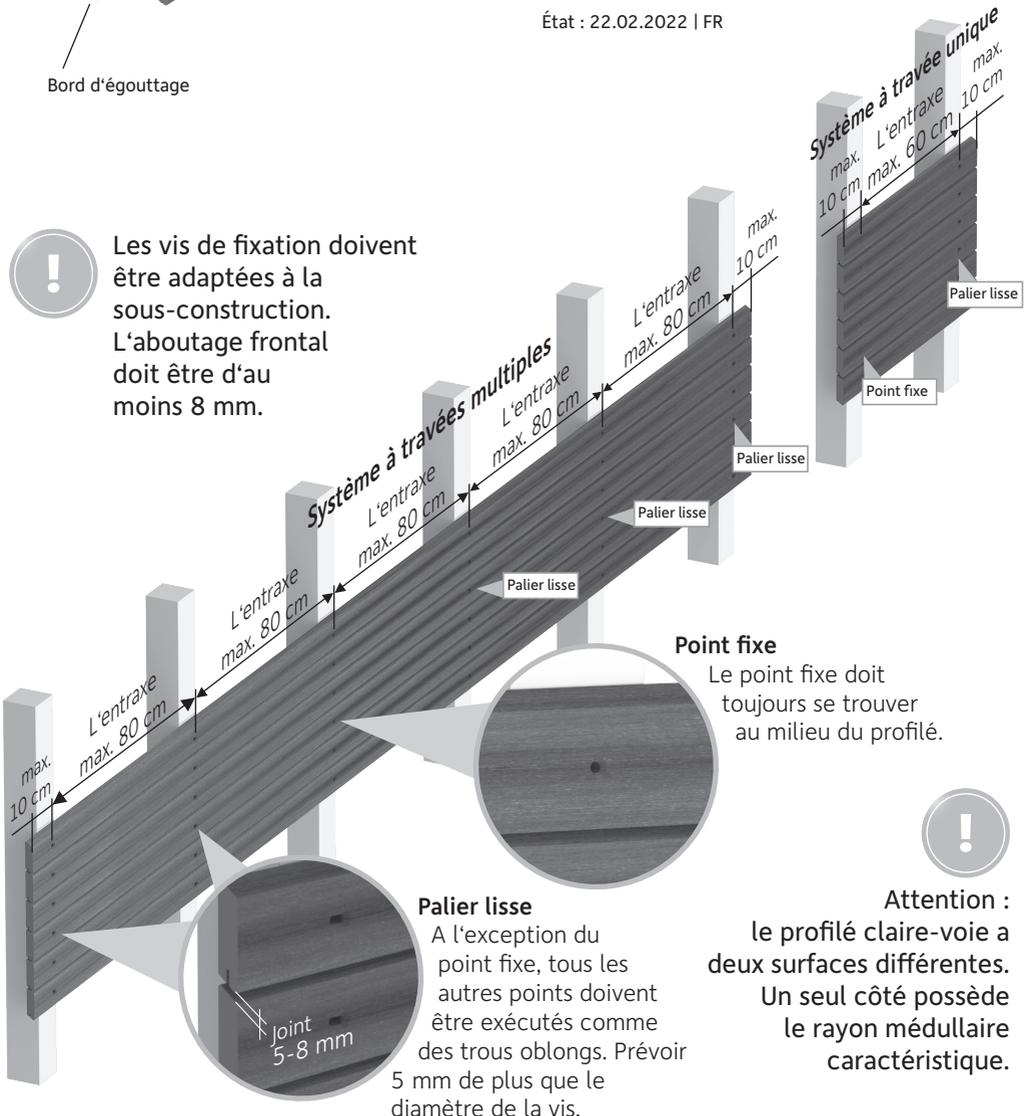


**Attention :**  
le profilé claire-voie a deux surfaces différentes. Un seul côté possède le rayon médullaire caractéristique.

# Aide au montage


## Profilé claire-voie

### 20,5 x 81 mm

État : 22.02.2022 | FR

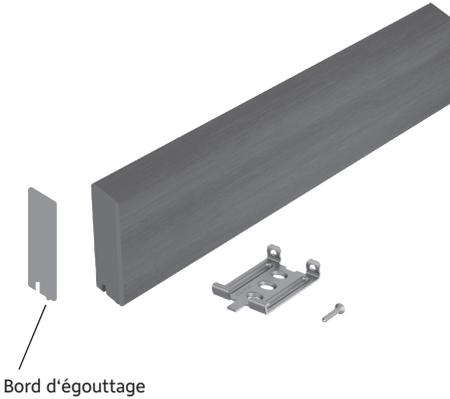

Pré-percer tous les trous. Les vis de fixation doivent être adaptées à la sous-structure. L'abouillage frontal doit être d'au moins 8 mm.

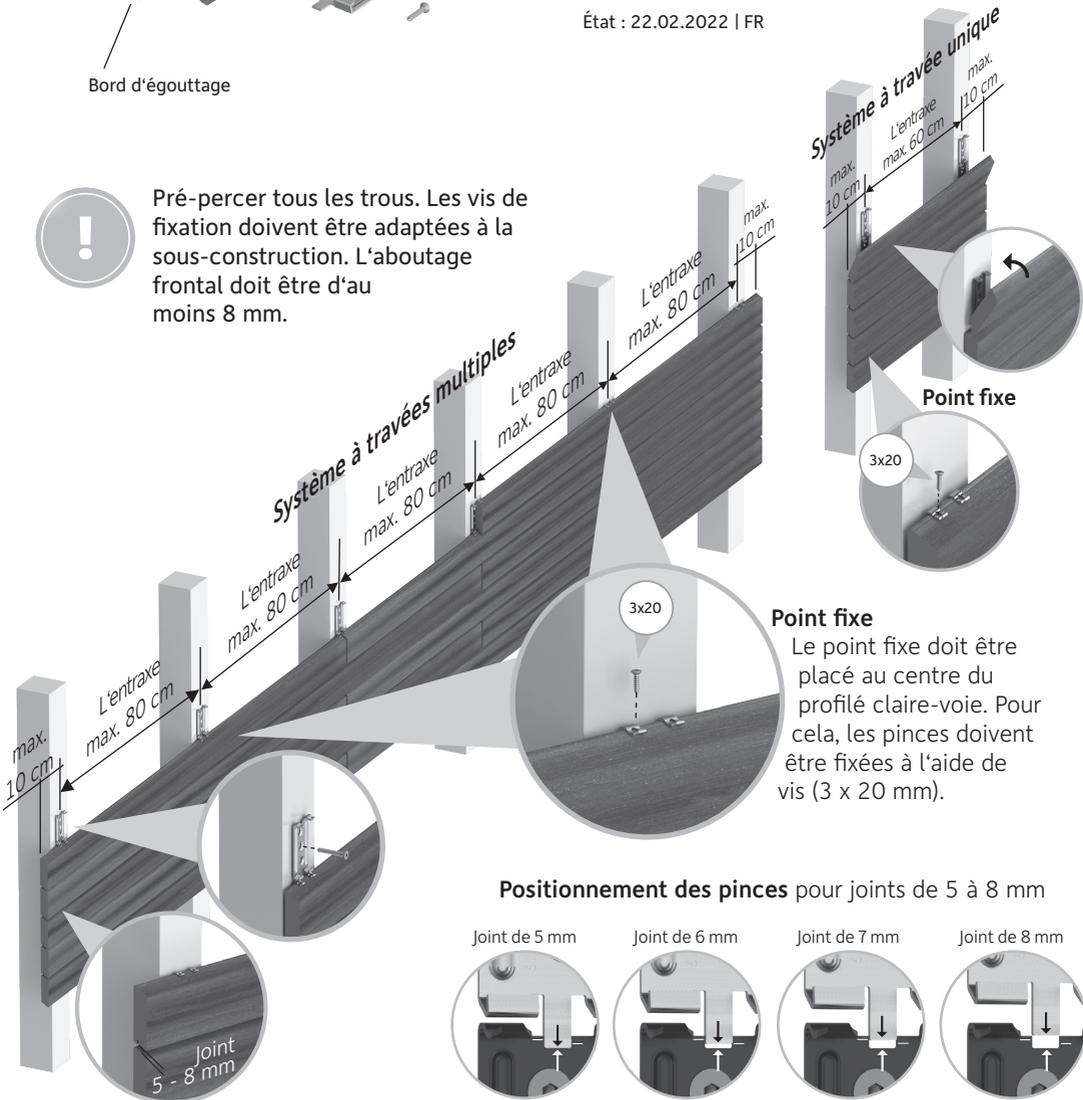

### Positionnement des pinces pour joints de 5 à 8 mm

Joint de 5 mm

Joint de 6 mm

Joint de 7 mm

Joint de 8 mm

