





made in Germany
megawood®

Montagehinweis

Klammer für Fassadenpaneele

Stand: 22.03.2023

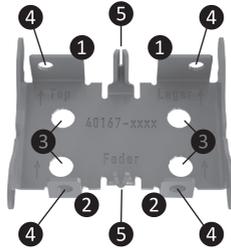
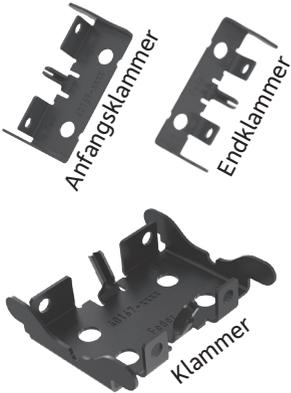


- 1 Obere Auflage (Festlager)
- 2 untere Auflage (Loslager)
- 3 Löcher für Befestigungsschraube
- 4 Löcher für Sicherungsschraube
- 5 Distanzhalter Stoßfuge

Verwendung Fassade Horizontal




Grundsätzlich alle Löcher vorbohren. Die Schrauben zur Befestigung Klammern sind der jeweiligen Unterkonstruktion anzupassen. Alle äußeren Paneele sind durch eine Sicherungsschraube 3x20 zu fixieren.

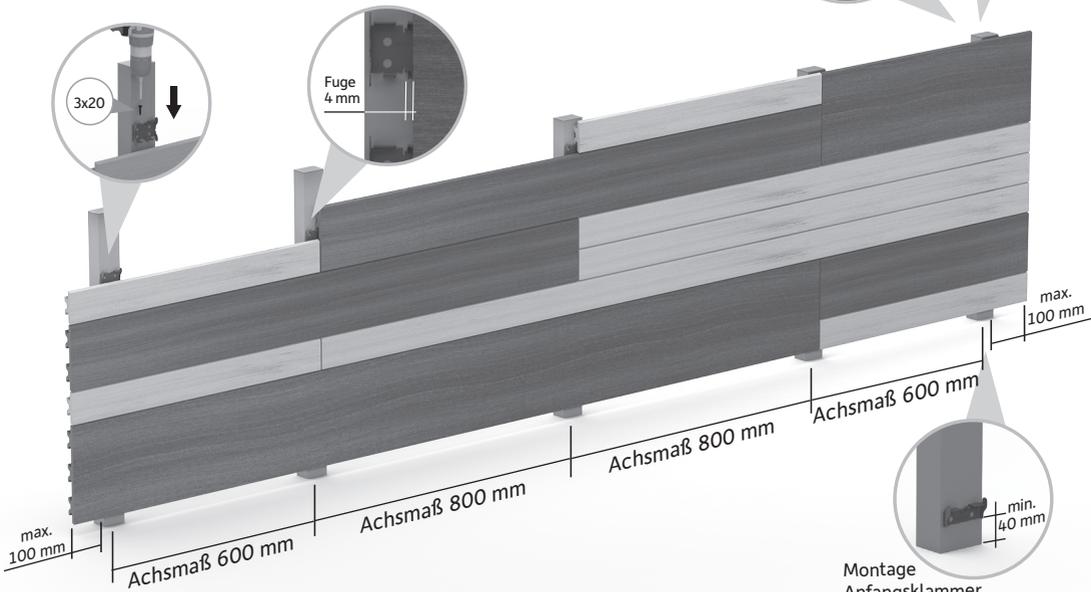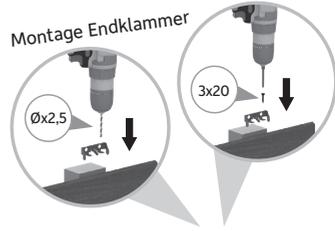


Montage
Anfangsklammer


Verwendung Fassade Vertikal

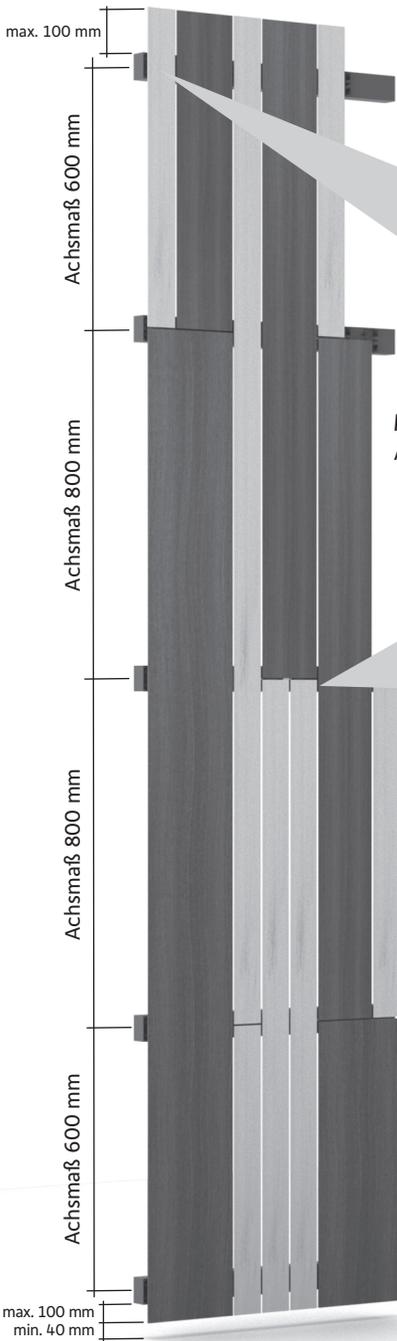

Die Schrauben zur Befestigung Klammern sind der jeweiligen Unterkonstruktion anzupassen. Jedes äußere Panel ist mit einer Sicherungsschraube 3x20 zu fixieren. Löcher immer mit einem 2,5 mm Bohrer vorbohren.

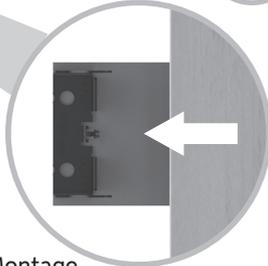

Montage Anfangsklammer

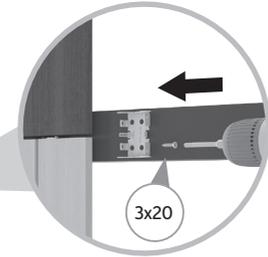

Montage Endklammer

