

Montážní poznámka

Profil Rhombus


20,5 x 81 mm

Stav: 22.02.2022 | CZ

Odkapávací hrana



Šrouby k upevnění profilu Rhombus musíte upravit příslušné nosné konstrukci. Čelní spojovací drážku proveďte min. 8 mm.

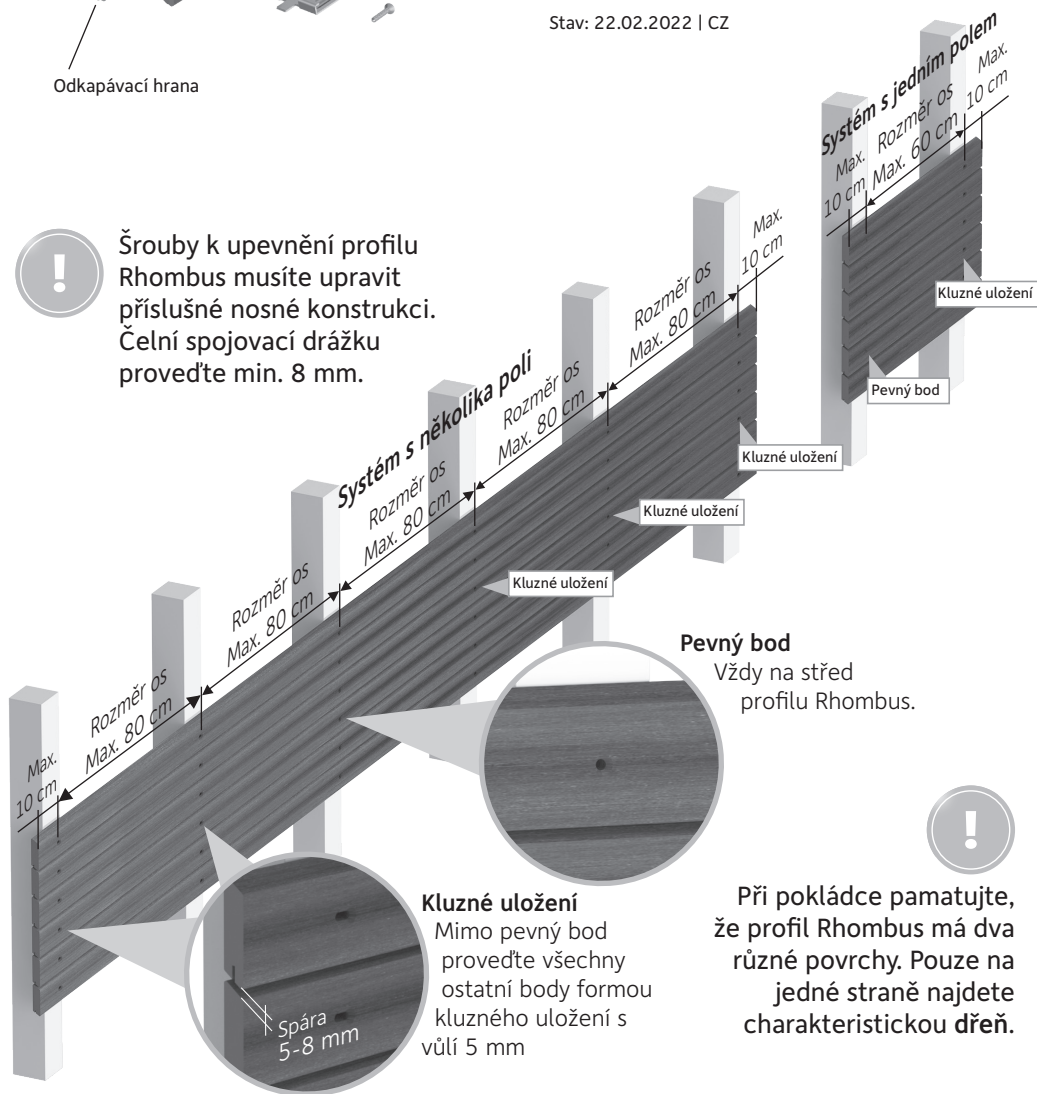

Pevný bod

Vždy na střed profilu Rhombus.



Při pokládce pamatujte, že profil Rhombus má dva různé povrchy. Pouze na jedné straně najdete charakteristickou dřev.

Kluzné uložení

Mimo pevný bod proveďte všechny ostatní body formou kluzného uložení s vůlí 5 mm

Montážní poznámka

Profil Rhombus

20,5 x 81 mm

Stav: 22.02.2022 | CZ

Odkapávací hrana



Obecně vždy všechny otvory předvrtajte. Šrouby k upevnění profilu Rhombus musíte upravit příslušné nosné konstrukci. Čelní spojovací drážku proveďte min. 8 mm

