


Montagehinweis

Kreuzverband
UK 40 x 60 mm

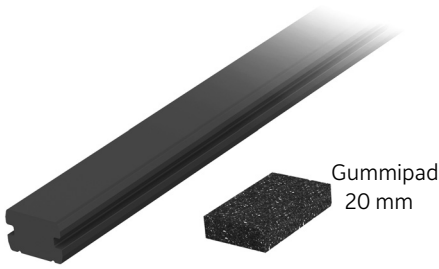


Gummipad
20 mm

Stand: 20.03.2020




Voraussetzung für den Kreuzverband ist ein tragfähiger Untergrund (Beton, Betonwerkstein) oder die Verlegung mit FIX STEP. Bei Verlegung **ohne** FIX STEP erfolgt der Aufbau auf 20 mm hohen Gummipads, die an den Kreuzungspunkten der Konstruktionsbalken eingebaut werden, um den Mindestabstand zu gewährleisten. Der

Kreuzverband ist kraftschlüssig mit dem Untergrund zu verbinden.

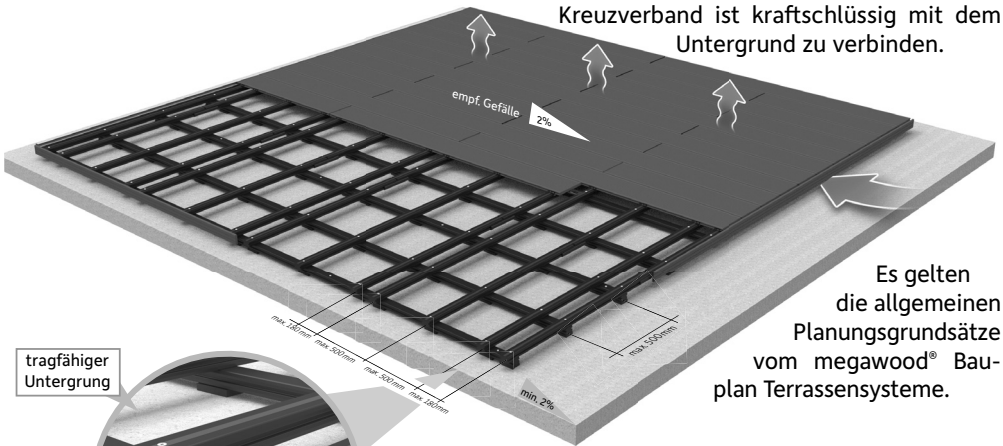

Es gelten die allgemeinen Planungsgrundsätze vom megawood® Bauplan Terrassensysteme.

tragfähiger Untergrund

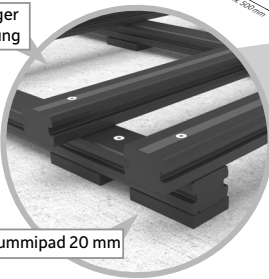

Gummipad 20 mm



Die Unterkonstruktionsbalken sind mittels Schraube (M8x80) zu verbinden.



Verlegung mit
BETONRANDSTEIN

Gummipad 20 mm



Verlegung mit
FIX STEP