



Made in Germany

megawood®

Für die schnellere und einfachere Montage des Decks empfehlen wir die Rastklammer auf der 40 x 60 mm oder 80 x 60 mm megawood® Unterkonstruktion zu verwenden. Dadurch entfällt permanentes Vorbohren und Verschrauben der Clips.
Für Terrassenaufbauten mit Konstruktionsbalken aus megawood® fremden Materialien übernehmen wir keine Garantie.

Montagehinweis

Clip - offene Fuge

Edelstahl & Normalstahl




Fugenmaß
8 mm ± 0,5



Fugenmaß
5 mm ± 0,5



In salzhaltiger Umgebung den **Edelstahl Clip** verwenden.

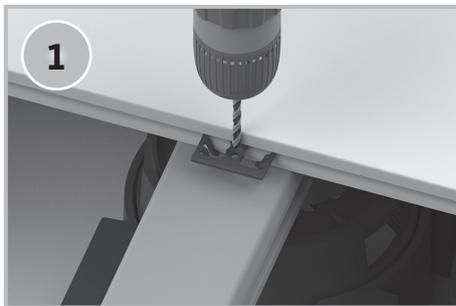


1

Clip bzw. Randclip mit Anschlag anlegen und mit 3 mm Bohrer vorbohren.




Schraube noch nicht fest anziehen.

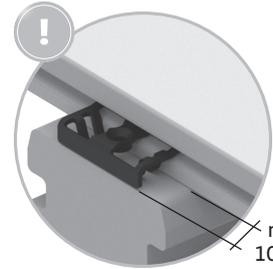


mind.
10 mm

Randclip bündig zum Konstruktionsbalken setzen.

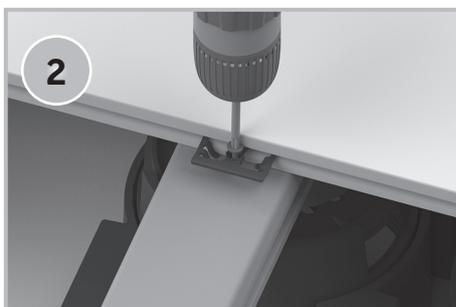


2

Clip mit Schraube fixieren.

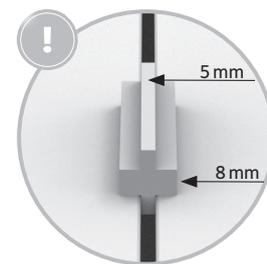


Benutzen Sie für CLASSIC Varia, SIGNUM, DYNUM und DELTA Dielen die schmale Seite (5 mm) des megawood® Distanzhalters.

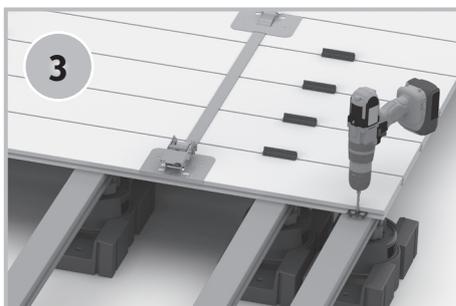

3

Nächste Diele ansetzen. Schritte 1 & 2 für 5 weitere Dielen wiederholen. Für ein gleichmäßiges Fugenbild benutzen Sie einen Parkettspanner und megawood® Distanzhalter.

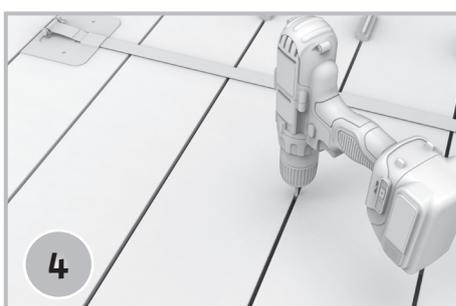

4

Nach 5-6 Dielen ziehen Sie die Clips mittels Schraube und mit mittlerem Drehmoment nach.



Benutzen Sie den beiliegenden Spezial-Bit.