

Montagehinweis

Kreuzverband
UK 40 x 60 mm




Gummipad
20 mm

Stand: 28.10.2022




Voraussetzung für den Kreuzverband ist ein tragfähiger Untergrund (Beton, Betonwerkstein) oder die Verlegung mit VARIO FIX. Bei Verlegung **ohne VARIO FIX** erfolgt der Aufbau auf 20 mm hohen Gummipads, die an den Kreuzungspunkten der Konstruktionsbalken eingebaut werden, um den Mindestabstand zu gewährleisten. Der

Kreuzverband ist kraftschlüssig mit dem Untergrund zu verbinden.

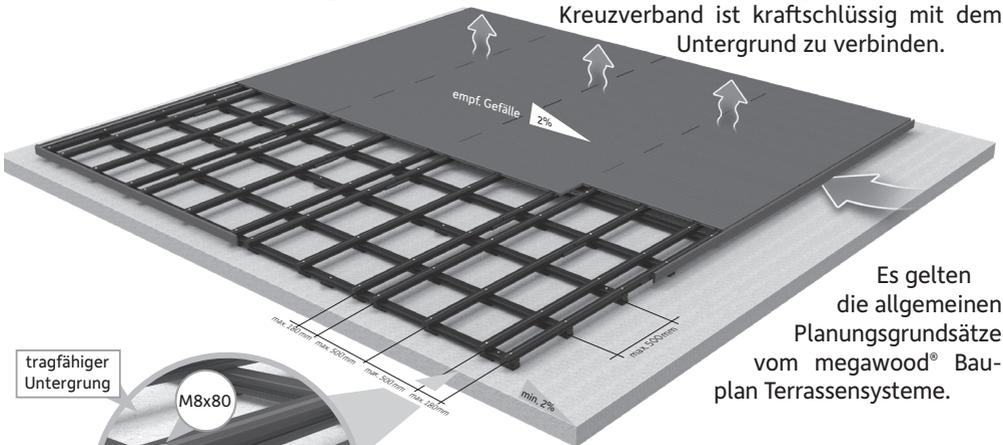


Es gelten die allgemeinen Planungsgrundsätze vom megawood® Bauplan Terrassensysteme.


tragfähiger
Untergrund

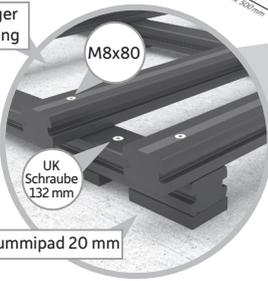

Die Unterkonstruktionsbalken sind mittels Schraube (M8x80) zu verbinden. Zur Verbindung UK zum Beton UK-Befestigungsschraube 132 mm TX 30 verwenden.

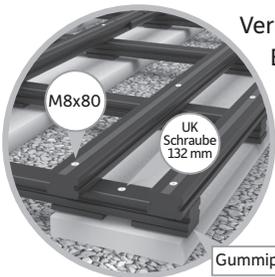

Verlegung mit
BETONRANDSTEIN

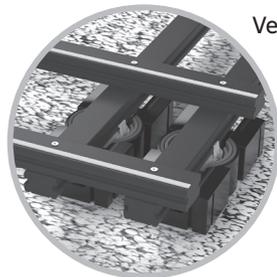

Verlegung mit
VARIO FIX

Gummipad 20 mm