

# Montagehinweis VARIO FIX II


www.megawood.com

Stand: 09.03.2022



Made in Germany

**megawood**<sup>®</sup>

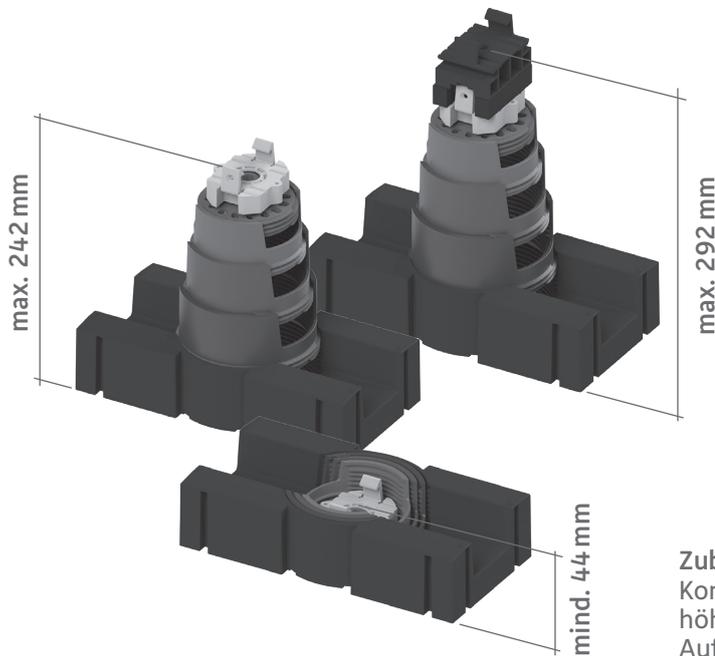


**Zubehör:**  
Komfortpad und Aufsatzteil für  
höheren Trittkomfort und zusätzliche  
Aufbauhöhe




1

Alle Anschlagpunkte  
abschneiden.

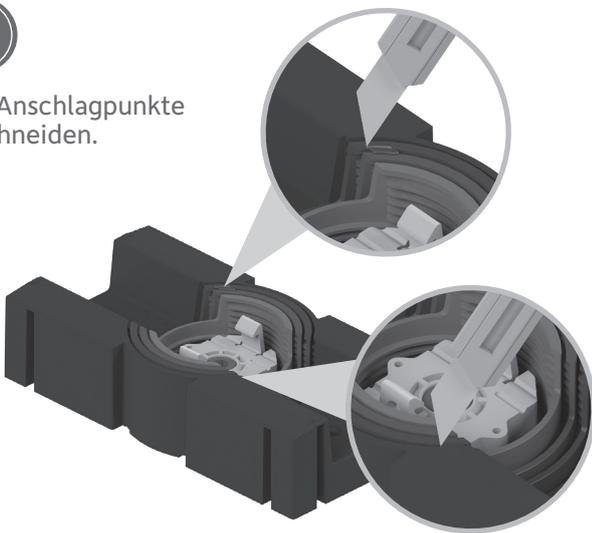

2

Ringe von innen nach außen bis  
zur gewünschten Aufbauhöhe  
nach oben drehen. Drehscheibe  
und Ringe manuell oder mit einem  
Inbus (10er) im Sechskant der  
Drehscheibe drehen.

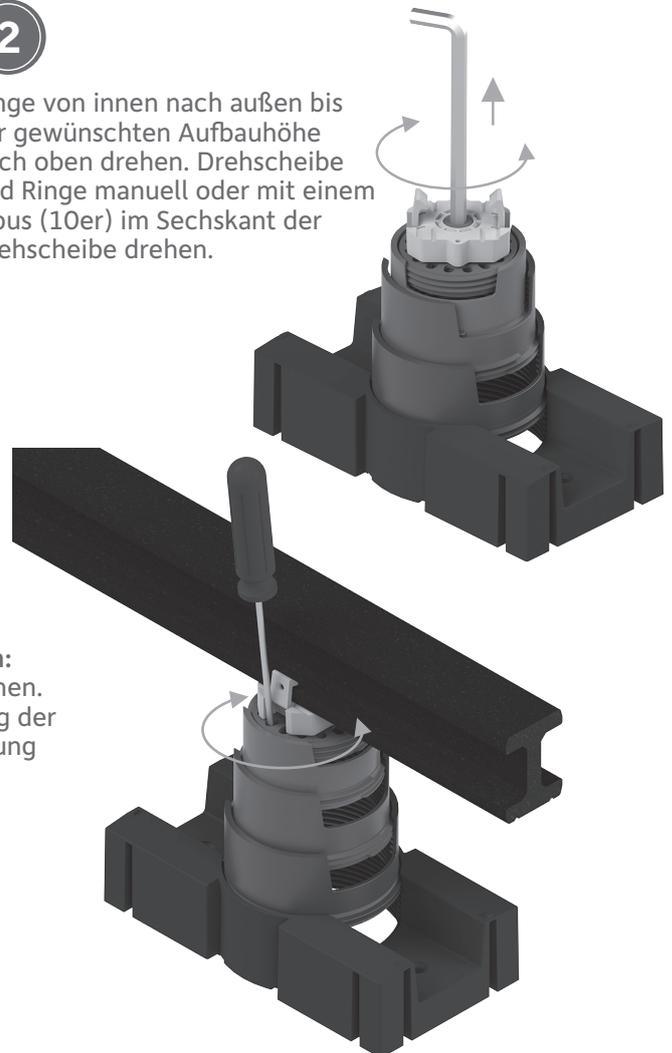


3

**Feineinstellung mit eingerastetem Konstruktionsbalken:**  
Drehscheibe manuell oder mittels Schraubendreher drehen.  
Dafür Schraubendreher seitlich von oben in eine Öffnung der  
Drehscheibe stecken und Drehscheibe durch Hebelwirkung  
drehen.

**Tipp:** Konstruktionsbalken entlasten, um  
die Drehscheibe leichter zu drehen.

!

Auf Dachterrassen oder alten Stein-/Steinzeugbelägen  
ist der VARIO FIX auf geeigneten Bautenschutzmatte  
zu positionieren.

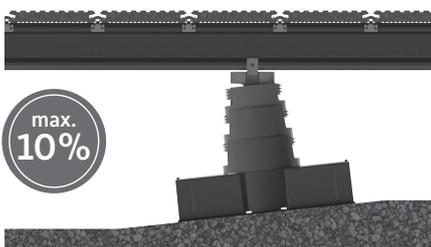

für Konstruktionsbalken  
40 x 60 mm



für Konstruktionsbalken  
80 x 60 mm

**Hinweis:** Konstruktionsbalken gerade  
von oben einrasten.

**Weitere Informationen siehe:**

- Bauplan Terrassensystem mit VARIO FIX
- Montagehinweis VARIO FIX I