


Aide au montage


Profilé claire-voie

20,5 x 81 mm

État : 22.02.2022 | FR

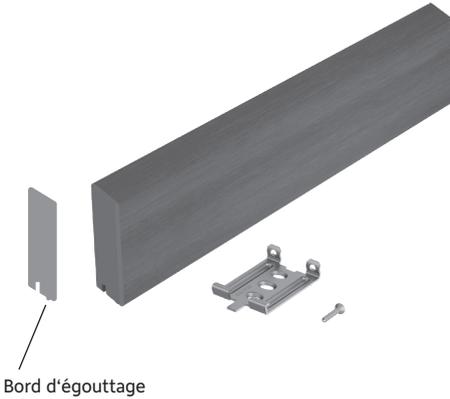

Les vis de fixation doivent être adaptées à la sous-construction. L'aboutage frontal doit être d'au moins 8 mm.

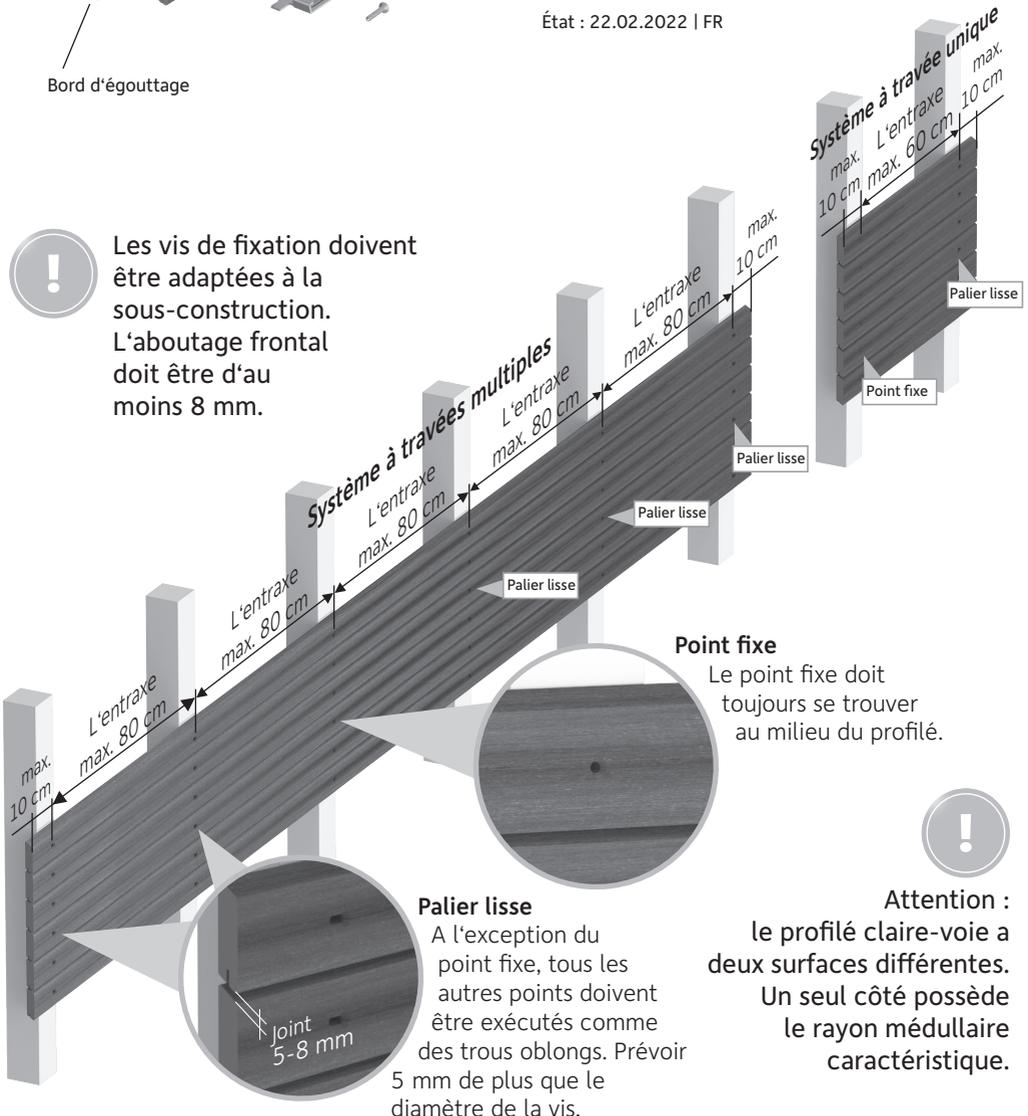

Point fixe

Le point fixe doit toujours se trouver au milieu du profilé.



Attention :

le profilé claire-voie a deux surfaces différentes. Un seul côté possède le rayon médullaire caractéristique.

Palier lisse


A l'exception du point fixe, tous les autres points doivent être exécutés comme des trous oblongs. Prévoir 5 mm de plus que le diamètre de la vis.

Aide au montage


Profilé claire-voie

20,5 x 81 mm

État : 22.02.2022 | FR

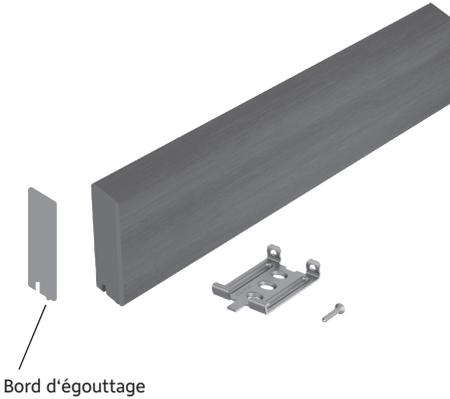

Pré-percer tous les trous. Les vis de fixation doivent être adaptées à la sous-construction. L'abouillage frontal doit être d'au moins 8 mm.

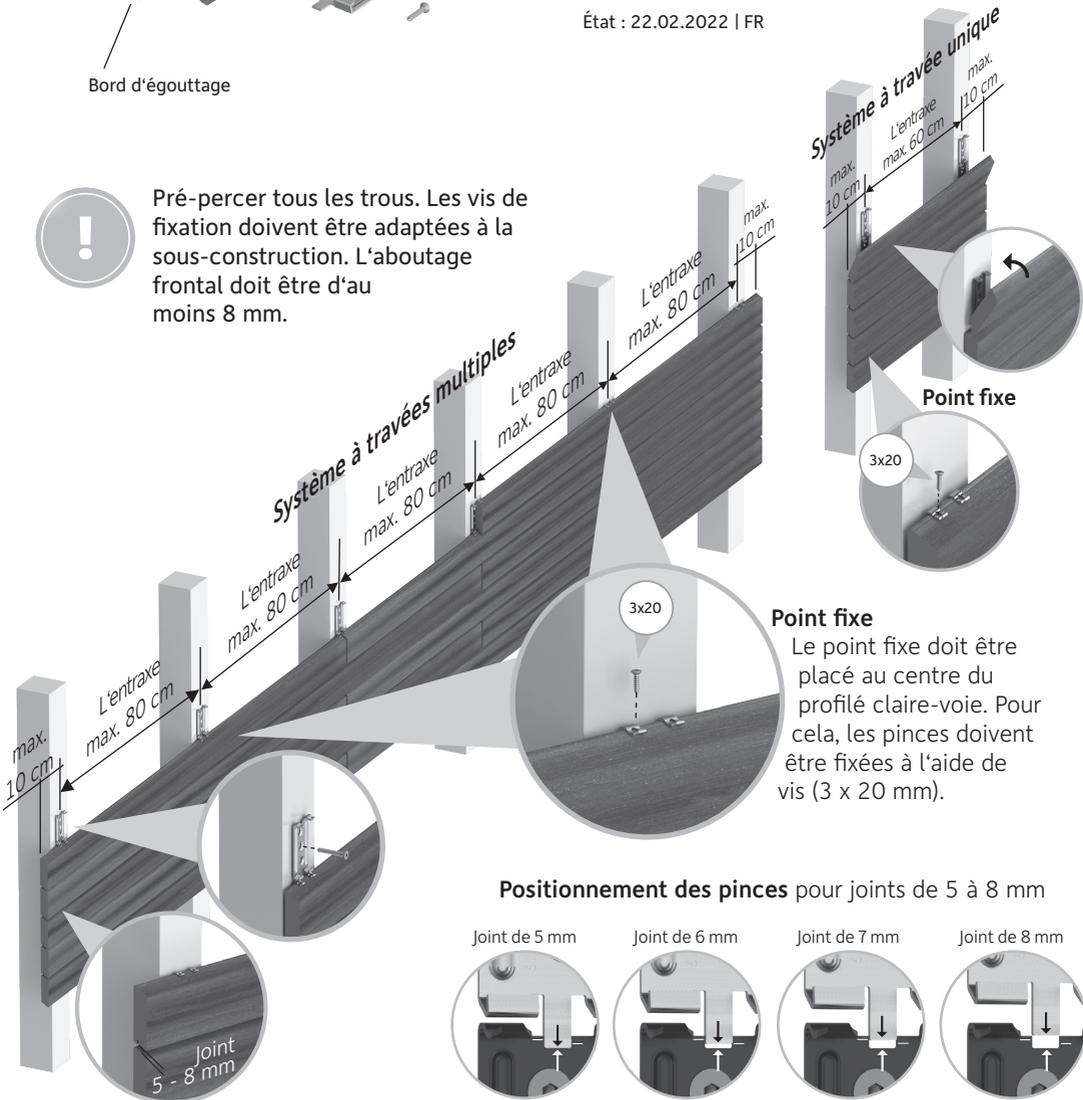

Positionnement des pinces pour joints de 5 à 8 mm

Joint de 5 mm

Joint de 6 mm

Joint de 7 mm

Joint de 8 mm

