

# Aide au montage VARIO FIX I


www.megawood.com

État : 09.03.2022



Made in Germany

**megawood**®

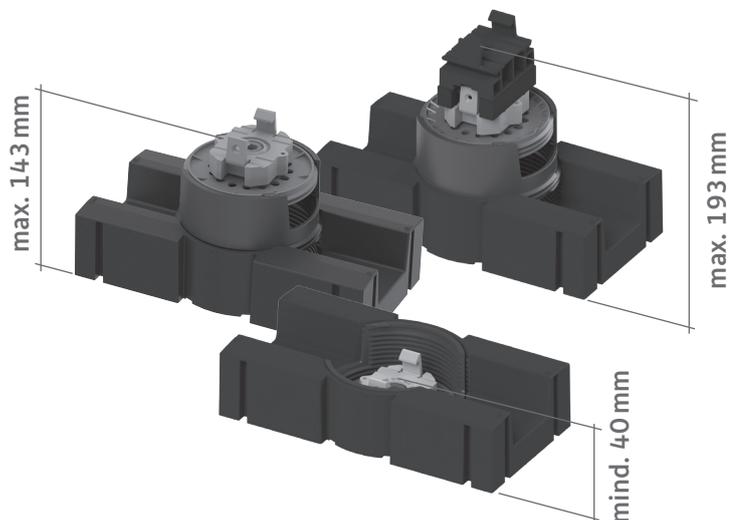


**!** Pour un ajustement plus élevé, jusqu'à 292 mm (avec patin confort et élément de pose) utilisez le VARIO FIX II.

VARIO FIX doit être placé sur des panneaux de protection appropriés lors du montage sur des plaques de toit, de vieilles pierres ou des vieux revêtements en grès.


**Accessoires :**  
Patin confort et élément de pose pour une situation plus confortable et hauteur supplémentaire




**1** Coupez le point d'attache sur la plaque de base avec un couteau cutter.

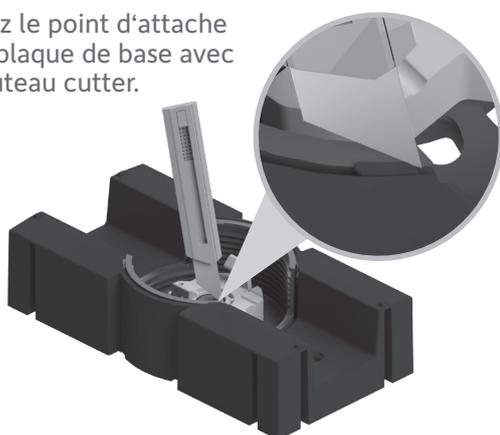


**2** Tournez toujours d'abord l'anneau extérieur pour atteindre la hauteur de montage souhaitée. Pour un ajustement fin et pour les hauteurs plus élevées, utilisez le disque.

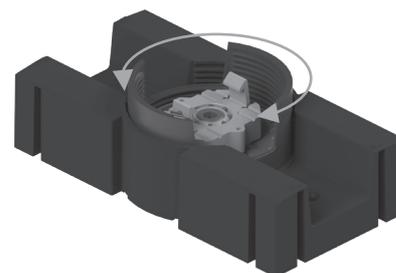


**3** Ajustez le disque manuellement ou avec une clé Allen (10mm) dans l'hexagone.

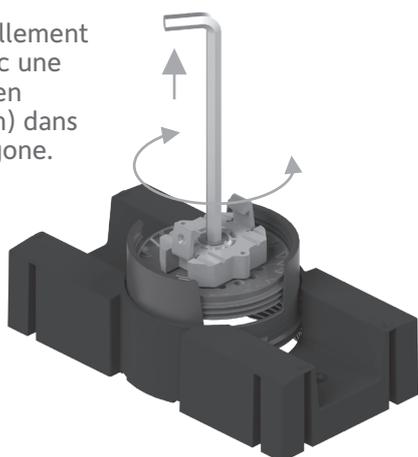

**4** Réglage fin avec lambourde engagée : Tournez le disque manuellement ou à l'aide d'un tournevis. Pour ce faire, insérez le tournevis par le haut dans une ouverture sur le côté du disque et faites le tourner par une action de levier.

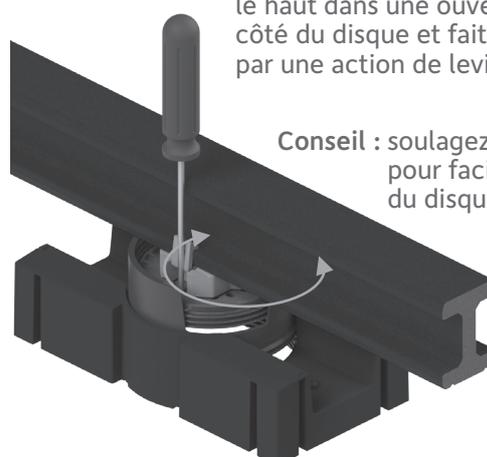

**Conseil :** soulagez la lambourde pour faciliter la rotation du disque.

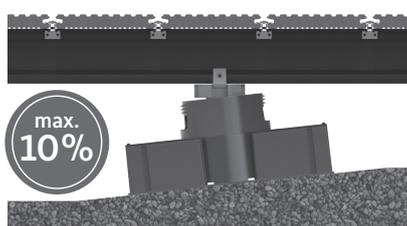

 pour lambourde 40x60 mm

 pour lambourde 80x60 mm

**Remarque :** Encliqueter la lambourde tout droit par le haut.

**Pour plusieurs informations, voir :**

- Plan de construction Système de terrasse avec VARIO FIX
- Aide au montage VARIO FIX II