



Le clip à emboiter peut être utiliser avec des lambourdes megawood[®] 40 x 60 mm et 80 x 60 mm.

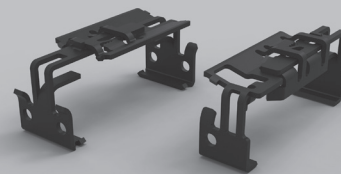


CLIP À EMBOITER

Joint
5 mm ± 0,5

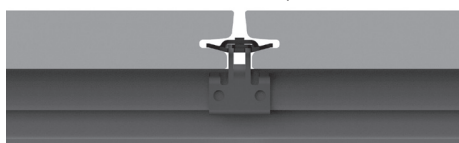


Joint
8 mm ± 0,5

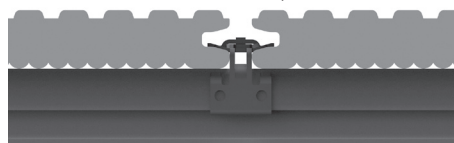


Dans un environnement salé, utiliser le **clip inox à emboiter**.

1

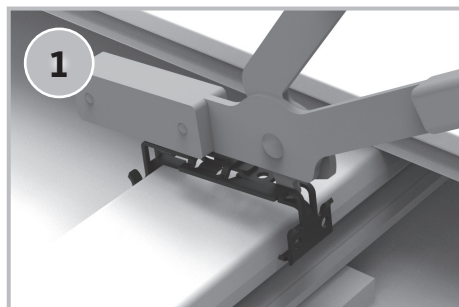


Placez le clip à emboiter à l'aide du zammer (l'outil professionnel composé d'une pince et d'un marteau) sur la lambourde et l'encliquez.

!

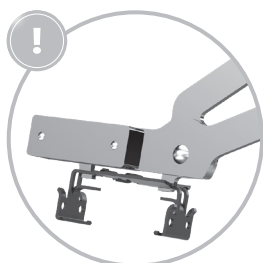


Placez le clip à emboiter sur le zammer et en ensuite sur la lambourde.

!

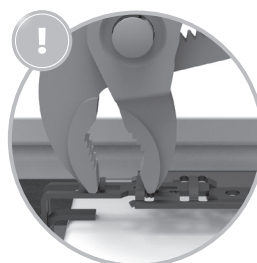


Vous pouvez utiliser **alternativement** une pince de pompe à eau pour l'encliquetage. Placez la pince sur l'étrier et au crochet.

2

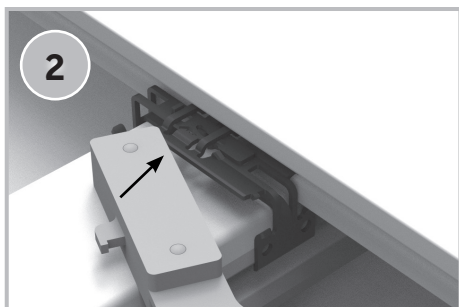


Inserez le clip à emboiter encliqueté dans le joint.

3

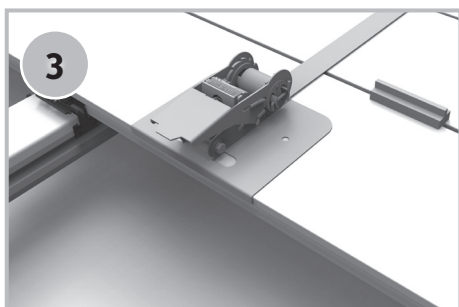


Posez la lame suivante et l'ajustez avec le maillet en caoutchouc.


Pour obtenir un joint régulier, utilisez un tendeur de parquet et des entretoises megawood[®].

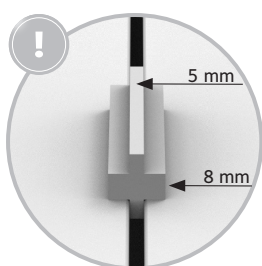

Utilisez le côté étroit (5 mm) de l'entretoise megawood[®] pour les lames CLASSIC Varia, SIGNUM, DYNAM et DELTA.

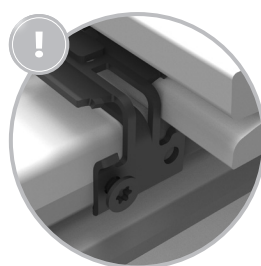

Après chaque mètre, fixez les clips à emboîter à la lambourde.

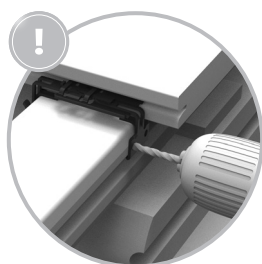


Percez les lambourdes.




Fixez les clips à emboîter à la lambourde à l'aide des vis fournis. Ne pas serrez les vis.


CLIP À EMBOITER POUR BORDS

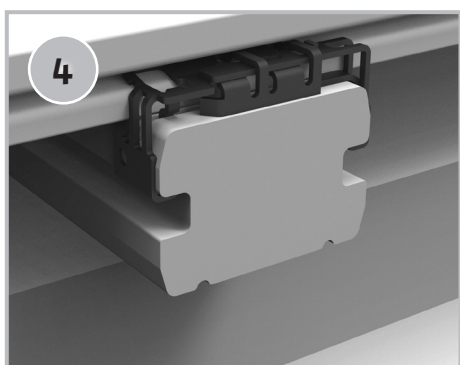

Répéter les points 1 à 3 jusqu'à la dernière lame. Pour fixer le clip à emboîter pour bords, sciez une rainure à 10 mm du bord (env. 3 mm de large et 5 mm de profondeur) dans la lambourde et placez le clip à emboîter pour bords.

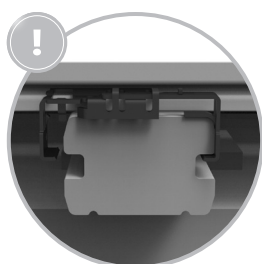

Poussez le clip à emboîter pour bords sur la lambourde par l'avant.

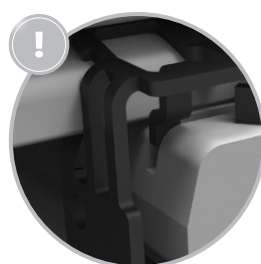

Faites glisser le nez de maintien du clip à emboîter dans la rainure et encliquetez le clip à emboîter.